
SanMiguel®

VÁLVULA SM-2500

ALTURA DE INSTALACIÓN SOBRE AGUA

Para un correcto funcionamiento, la válvula debe instalarse respetando una distancia de 80 a 115 mm entre su centro y el nivel del agua, según se indica en el gráfico.

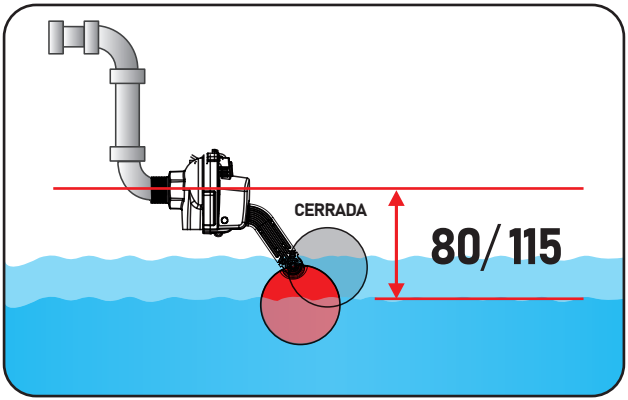

130
120
115
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Para que el sistema SLOW de cierre suave funcione correctamente, la boya debe quedar sumergida en el agua aproximadamente 2/3 de su altura.



Para facilitar la instalación, puede utilizarse la escala graduada impresa en esta hoja como referencia para determinar la altura correcta.



Si la cañería existente no permite respetar estas distancias, deberán realizarse las adecuaciones necesarias para instalar la válvula a la altura indicada.

